




Published Manual Number/ECN: MC7MXR11AU/2025104A

- Publishing System: TPAS2
- Access date: 04/25/2025
- Document ECNs: Latest

MWR/T12X5, MWR/T16X5, MWR/T18X4 MWR/T18X6, MWR/T27X5

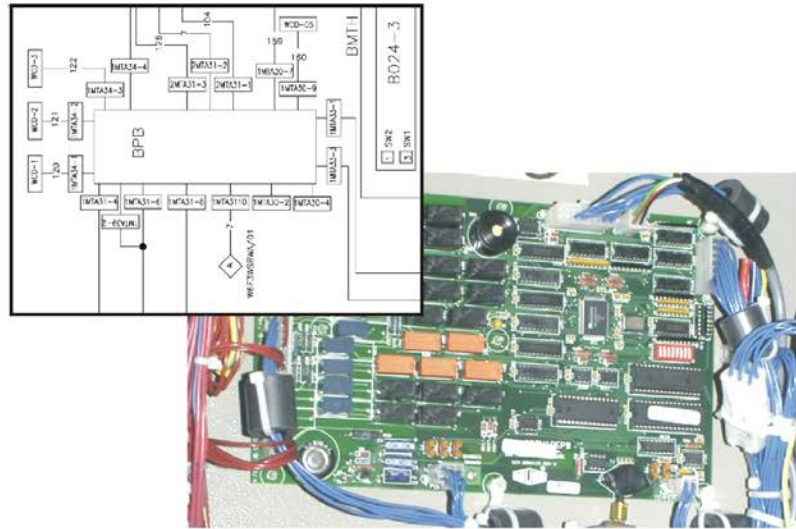

PELLERIN MILNOR CORPORATION POST OFFICE BOX 400, KENNER, LOUISIANA 70063-0400, U.S.A.

MC7MXR11AU/25104A

1	Text information / Die Übersetzung des Textes / La traducción del texto / La traduction du texte / traduzione testo / tekst vertalen	WX2011004NU/2012156A
2	Safety / Sicherheit / seguridad / sécurité / sicurezza / veiligheid	WX2011003NU/2011283A
3	Repair parts / Ersatzteile / Las partes de repuesto / Les pièces de rechange / riparare le parti / reparatie onderdelen	WX2011001NU/2011283A
6	Parts List / Ersatzteilliste / Lista de piezas / Liste des pièces / Elenco dei componenti / nomenclatuur	W7MXRPLU/2015162N
8	Legend of Symbols / Legend of Smbole / Leyenda de los simbolos / Légende des symboles / Legenda dei simboli / Legende van de symbolen	WX2011002NU/2011283A
15	board wiring / Platine Verdrahtung / placa de circuito / câblage de la carte / pannello di cablaggio / raad van bestuur bedrading	W7MXRBWU/2008422A
16	Chemical supplies/Chemical liefert/insumos químicos/fournitures chimique/Agenti immobiliari/chemische levert	W7MXRCFU/2006463A
17	Valves/Ventile/válvulas /Vannes /valvole /kleppen	W7MXREVU/2006463A
18	microprocessor inputs/Mikroprozessor-Eingänge/entradas del microprocesador/entrées microprocesseur/microprocessore ingressi/microprocessor-ingangen	W1MWRIAU/2020185A
19	Control Circuit Power/Control Circuit Leistung/El control de pontencia del circuito ntazione/Circuit d'alimentation de contrôle/Controllo del circuito di alimentazione/Controle Circuit Vermogen	W7MXRLVU/2017365A
20	start circuit/start Schaltung/circuito de arranque/démarrage circuit/avviamento circuito/beginnen circuit	W7MXRS+U/2025104A
21	Inverter/Inverter/inversor/inverseur/inverter/omvormer	W7MXRVPAU/2020424A
22	120V/1P Inverter/Inverter/inversor/inverseur/inverter/omvormer	W7MXRVPSU/2020424A

The text in this Circuit Guide is provided in the following languages:

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. English | 4. French |
| 2. German | 5. Italian |
| 3. Spanish | 6. Dutch |

Der Text in dieser Schaltung Guide ist in folgenden Sprachen zur Verfügung:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Englisch | 4. Französisch |
| 2. Deutsch | 5. Italienisch |
| 3. Spanisch | 6. Niederländisch |

El texto de esta guía se proporciona Circuito en los siguientes idiomas:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Inglés | 4. Francés |
| 2. Alemán | 5. Italiano |
| 3. Español | 6. Holandés |

Le texte de ce guide est fourni Circuit dans les langues suivantes:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Anglais | 4. Français |
| 2. Allemand | 5. Italien |
| 3. Espagnol | 6. Néerlandais |

Il testo in questa Guida Circuit sono fornite nelle seguenti lingue:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Inglese | 4. Francese |
| 2. Tedesco | 5. Italiano |
| 3. Spagnolo | 6. Olandese |

De tekst in dit circuit gids vindt u in de volgende talen:

- | | |
|-----------|----------------------|
| 1. Engels | 4. Frans |
| 2. Duits | 5. Italiaans |
| 3. Spaans | 6. Nederlands |
-



Read the separate safety manual before installing, operating, or servicing



Lesen Sie die separaten Sicherheits-Hanbuch vor der Installation, Betrieb oder die Wartung



Lea el manual de seguridad por separado antes de la instalación, operación o mantenimiento



Lisez le manuel de sécurité séparées avant d'installer, d'exploitation ou d'entretien



Leggere il manuale separato di sicurezza prima di installare, utilizzare o effettuare manutenzione



Lees de afzonderlijke veiligheid handleiding voor het installeren, bedienen of onderhoud

How to Get the Necessary Repair Components

You can get components to repair your machine from the approved supplier where you got this machine. Your supplier will usually have the necessary components in stock. You can also get components from the Milnor® factory.

Tell the supplier the machine model and serial number and this data for each necessary component:

- The component number from this manual
- The component name if known
- The necessary quantity
- The necessary transportation requirements
- The schematic number
- If the component is a motor or electrical control, give the nameplate data from the used component.

To write the Milnor factory:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

Wie bestellt man Ersatzteile

Sie bekommen die Teile von Ihrem autorisierten Milnor Händler. In der Regel haben die eine grosse Auswahl an Teilen am Lager. Sie können auch Teile von der Fabrik bekommen. Milnor®

Bei Bestellungen geben Sie bitte die Maschinen Type und die Seriennummer an sowie nachstehende Information.

- Die Teile Nummer aus dieser Anleitung
- Den Namen des Teils sofern bekannt
- Die gewünschte Anzahl
- Versandinstruktionen
- Sie bitte auch die Nummer des Schaltschemas an.
- Wenn es sich um einen Motor oder um ein Kontrollteil handelt, geben Sie bitte die Daten die auf dem Namensschild ersichtlich sind an..

Um an die Fabrik zu schreiben:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telephone: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Cómo obtener los componentes necesarios de reparación

Usted puede conseguir los componentes para reparar la máquina desde el proveedor autorizado de esta máquina. Su proveedor por lo general tienen un balance de los componentes necesarios. También puede obtener los componentes de la fábrica de Milnor ®.

Dígale al proveedor del modelo de máquina y número de serie y estos datos para cada componente necesario:

- El número de componente de este manual
- El nombre del componente, si se conoce
- La cantidad necesaria
- Los requisitos necesarios de transporte
- El diagrama de cableado de número
- Si el componente es un motor o de controles eléctricos, dar los datos de identificación de los componentes utilizados.

Para escribir la fábrica de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation,
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Teléfono: 504-467-2787

Fax: 504-469-9777

Correo electrónico: parts@milnor.com

Comment obtenir les composants de réparation nécessaires

Vous pouvez obtenir des composants pour réparer votre machine à partir du fournisseur agréé où vous avez obtenu cette machine. Votre fournisseur aura habituellement les composants nécessaires en stock. Vous pouvez également obtenir des composants de l'usine de Milnor ®.

Dites au fournisseur le modèle de la machine et le numéro de série et ces données pour chacune des composantes nécessaires:

- Le numéro de la composante de ce manuel
- Le nom du composant s'il est connu
- La quantité nécessaire
- Les besoins de transport nécessaires
- Le nombre schématiques
- Si le composant est un moteur ou de commande électrique, donnent la plaque signalétique de l'appareil utilisé.

Pour écrire l'usine de Milnor:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Téléphone: 504-467-2787

Télécopieur: 504-469-9777

Email: parts@milnor.com

WX2011001/20112283

Come ottenere i pezzi necessari per le riparazioni

Potete ottenere i componenti per riparare la vostra macchina dal fornitore acquistato la macchina. Solitamente il vostro fornitore ha i componenti Potete inoltre ottenere i componenti dalla Milnor® fabbrica.

Dite al fornitore del modello di macchina e numero di serie e questi dati per ogni componente necessario:

- Il numero dei componenti di questo manuale
- Il nome del componente se noti
- La quantità necessaria
- I requisiti necessari di trasporto
- Fornite il numero dello schema se conosciuto
- Se il componente è un motore elettrico o di controllo, fornire i dati di targa del componente utilizzato.

Per scrivere alla fabbrica Milnor:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefono: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
E-mail: parts@milnor.com

Hoe de noodzakelijke herstellwerkzaamheden Components Get

Reparatie onderdelen kunnen worden besteld bij de erkende leverancier voor deze machine. Uw leverancier zal meestal over de nodige onderdelen in voorraad. U kunt ook onderdelen uit de Milnor ® fabriek.

Vertel de leverancier van de machine model-en serienummer en deze gegevens voor elk noodzakelijk onderdeel:

- De component nummer van deze handleiding
- De component naam indien bekend
- De benodigde hoeveelheid
- Het noodzakelijke transport eisen
- Het schema nummer
- Als de component is een motor of elektrische bediening, geven de gegevens van het typeplaatje van de gebruikte component.

Om de Milnor fabriek schrijven:

Pellerin Milnor Corporation
Post Office Box 400
Kenner, LA 70063-0400
United States

Telefoon: 504-467-2787
Fax: 504-469-9777
Email: parts@milnor.com

MC7MXR11AU

W7MXRPLU/2015156N

BA			
BADV		W7MXRBW	98CMCR1823
BAUP		W7MXRBW	98CMCR1822
CR			
CRD		W7MXRS+	09C024D71
CRDL		W7MXRS+	09C024D71
CRE		W7MXRS+	09C024D71
CS			
CSVP		W7MXRS+	98CMCR1801
EF			
EF71A		W7MXRS+	09FF002F2H
EF71B		W7MXRS+	09FF002F2H
EFP1		W7MXRLV	09FF006AWV
EFP2		W7MXRLV	09FF006AWV
EFP1		W7MXRLV	09FF003AWV
EFP2		W7MXRLV	09FF003AWV
EM			
EMDL		W7MXRS+	09K063C24
EMDR		W7MXREV	96D35RAA71
ES			
ESPS		W7MXRBW	98CMCR1825
EX			
EXHV-1	208VAC > 240VAC	W7MXRLV	98CMCR0902
EXHV-3	380/480V > 240V	W7MXRLV	09UA025AAB
EXHV-4	120V > 240V	W7MXRLV	09UB20AA71
MT			
MTWE	<300V/3P	W7MXRVPA	MESSAGE SO
MTWE	MWR09-120V/1P	W7MXRVPS	MESSAGE SO
MV			
MVINV	<300V/3P	W7MXRVPA	09MV030F74
MVINV	MWR09-120V/1P	W7MXRVPS	09MV005C37
SH			
SH01		W7MXRLV	09N050
SHDO		W7MXRS+	09N405PB10
SHMF		W7MXRCF	MESSAGE MS
SK			
SKPR		W7MXRIA	09N127C
SM			
SMD		W7MXRS+	02-04177
SME		W7MXRS+	09R010D
SMWVB		W7MXRIA	98CMCR0910
SP			
SPHL		W7MXRIA	09N101
SPHL		W7MXRIA	09N100
SPLL		W7MXRIA	09N100
VE			
VEC1		W7MXRCF	MESSAGE MS
VEC2		W7MXRCF	MESSAGE MS
VEC3		W7MXRCF	MESSAGE MS
VEC4		W7MXRCF	MESSAGE MS


MC7MXR11AU

W7MXRPLU/2015156N

VEC5		W7MXRCF	MESSAGE MS
VEFL		W7MXREV	98CMCR0939
VEMF		W7MXRCF	MESSAGE MS
VEWC		W7MXREV	98CMCR0937
VEWH		W7MXREV	98CMCR0937

Legend of Symbols
Leyenda de los símbolos
Legenda dei simboli


Legend of Symbole
Légende des symboles
Legende van de symbolen

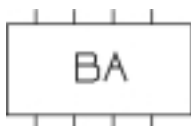


BA = Printed Circuit Board
 Printed Circuit Board
 Printed Circuit Board
 Printed Circuit Board
 Printed Circuit Board
 Printed Circuit Board




CB = Circuit Breaker
 Circuit Breaker
 Cortacircuitos
 Disjoncteur
 Circuit Breaker
 Schakelaar

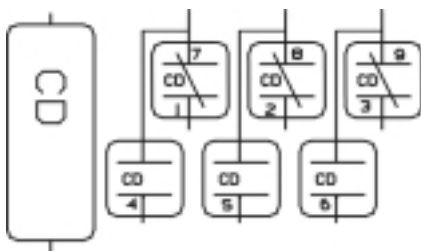

CD = Time Delay Relay
 Zeitrelais
 Tiempo del Relé de Retardo
 Relais à Retardement
 Tempo di ritardo relè
 Tijdrelais

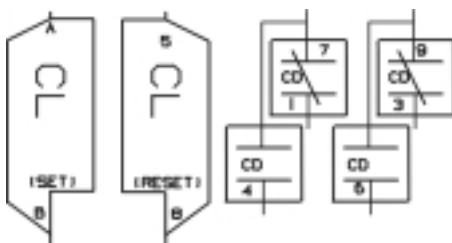


CL = Latch Relay
 Latch Relay
 Pestillo de Relé
 Relais Loquet
 Fermo Relè
 Latch Relais

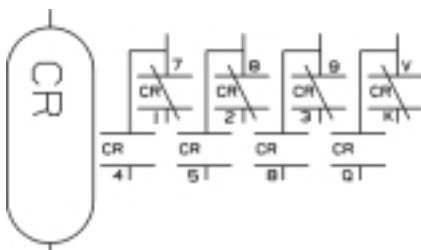

CR = Relay
 Relais
 Relé
 Relais
 Relè
 Relais



CP = Photo-Eye
Foto-Eye
Foto de Ojos
Photo-Eye
Photo-Eye
Photo-Eye

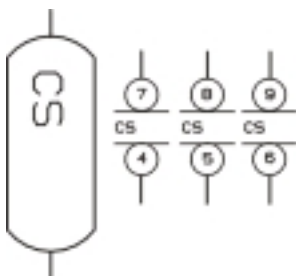


CS = Contactor/Motor Starter
Schütz / Motorstarter
Contactor/Arrancador de Motor
Contacteur/Démarreur de Moteur
Contattore/Motorino di Avviamento
Contactor/Motor Starter



EB = Audible Signal
Akustische Signalgeräte
Señal acústica
Signal sonore
Segnale acustico
Geluidssignaal



EC = Clutch
Kupplung
Embrague
Embrayage
Frizione
Koppeling

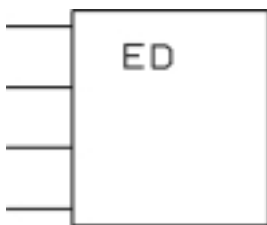


ED = Electronic Display
Elektronische Anzeige
Pantalla electrónica
Affichage électronique
Display elettronico
Elektronische display




EF = Fuse
Sicherung
Fusible
Fusibles
Fusibile
Zekering



EL = Light
Licht
Luz
Lumière
Luce
Licht




EM = Electro Magnatic Solenoid
Elektromagnet
Solenoide electromagnéticas
Solénoïde électromagnétique
Solenoide elettromagnetico
Elektromagnetische Solenoid

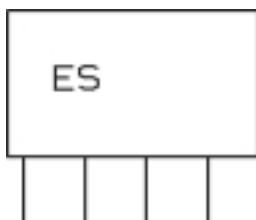

ES = Electronic Power Supply
Elektronische Stromversorgung
Fuente de alimentación electrónica
Alimentation électronique
Alimentazione elettronica
Electronic Power Supply




ET = Thermal Overload
Thermische Überlast
Sobrecarga térmica
Sovraccarico termico
Surcharge thermique
Thermische overbelasting

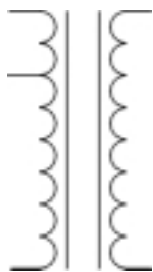


EX = Transformer
Transformator
Transformador
Transformateur
Trasformatore
Transformator

KB = Keyboard/Keypad
Keyboard/Keypad
Teclado / Teclado Numérico
Clavier
Tastiera
Keyboard / Toetsenbord


MN = Electronic Monitor
elektronische Überwachung
sistema electrónico de control
moniteur électronique
Monitor elettronico
elektronische Monitor

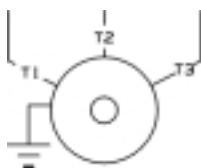


MR = Motor
Motor
Motor
Moteur
Motore
Motor




MT = Board Connector
Anschluss
conector de la tarjeta
Conseil de connecteur
Connettore di bordo
Board Connector

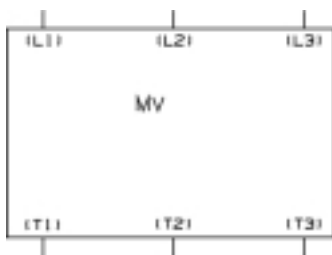


MV = Motor Inverter
 Motor-Wechselrichter
 Motor Inverter
 moteur Inverter
 motore Inverter
 Motor Inverter

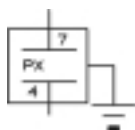


PX = Proximity Switch
 Näherungsschalter
 Interruptor de proximidad
 contacteur de proximité
 Interruttore di proximita
 Naderingsschakelaar

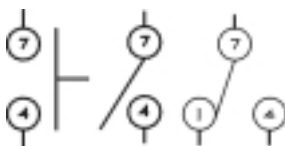


SH = Switch Hand Operated
 Schalter Handbetätigte
 Interruptor de mano operada
 Commutateur géré à la main
 Interruttore manuale azionato
 Schakelaar Handbediende




SK = Switch Key Operated
 Switch Key betrieben
 Interruptor de llave
 Interrupteur à clé
 Interruttore a chiave
 Schakelaar sleutel bediend

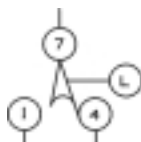

SL = Switch Level Operated
 Schalterebene
 interruptor de nivel
 niveau Commutateur
 interruttore di livello
 schakelaar Level

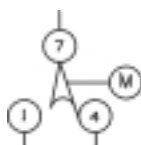

SM = Switch Mechanically Operated
Mechanisch betätigte Schalter
Interruptores de accionamiento mecánico
Interrupteur à commande mécanique
Interruttore di comando meccanico
Schakelaar bediend Mechanisch

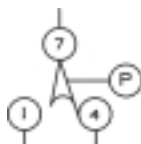

SP = Switch Pressure Operated
Druckschalter
Interruptor de presión
Pressostat
Interruttore di pressione
Drukschakelaar



ST = Switch Temperature Operated
Schalten Temperatur betrieben
Temperatura interruptor operado
Température par commutateur
Temperatura interruttore
Schakelaar Temperatuur




TB = Terminal Block
Terminal Block
Bloque de terminales
Bornier
Morsettiera
terminal Block



VE = Valve Electrically Operated
Ventil elektrisch betriebene
Electroválvula
Électrovanne
Valvola a funzionamento elettrico
Valve elektrisch bediend




WC = Wiring Connector
Wiring-Anschluss
cableado del conector de
Connecteur de câblage
il cablaggio del connettore
bedrading Connector

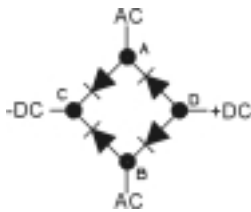


ZF = Rectifier
Gleichrichter
Rectificador
Redresseur
Raddrizzatore
Gelijkrichter

board wiring
 Platine Verdrahtung
 placa de circuito
 câblage de la carte
 pannello di cablaggio
 raad van bestuur bedrading

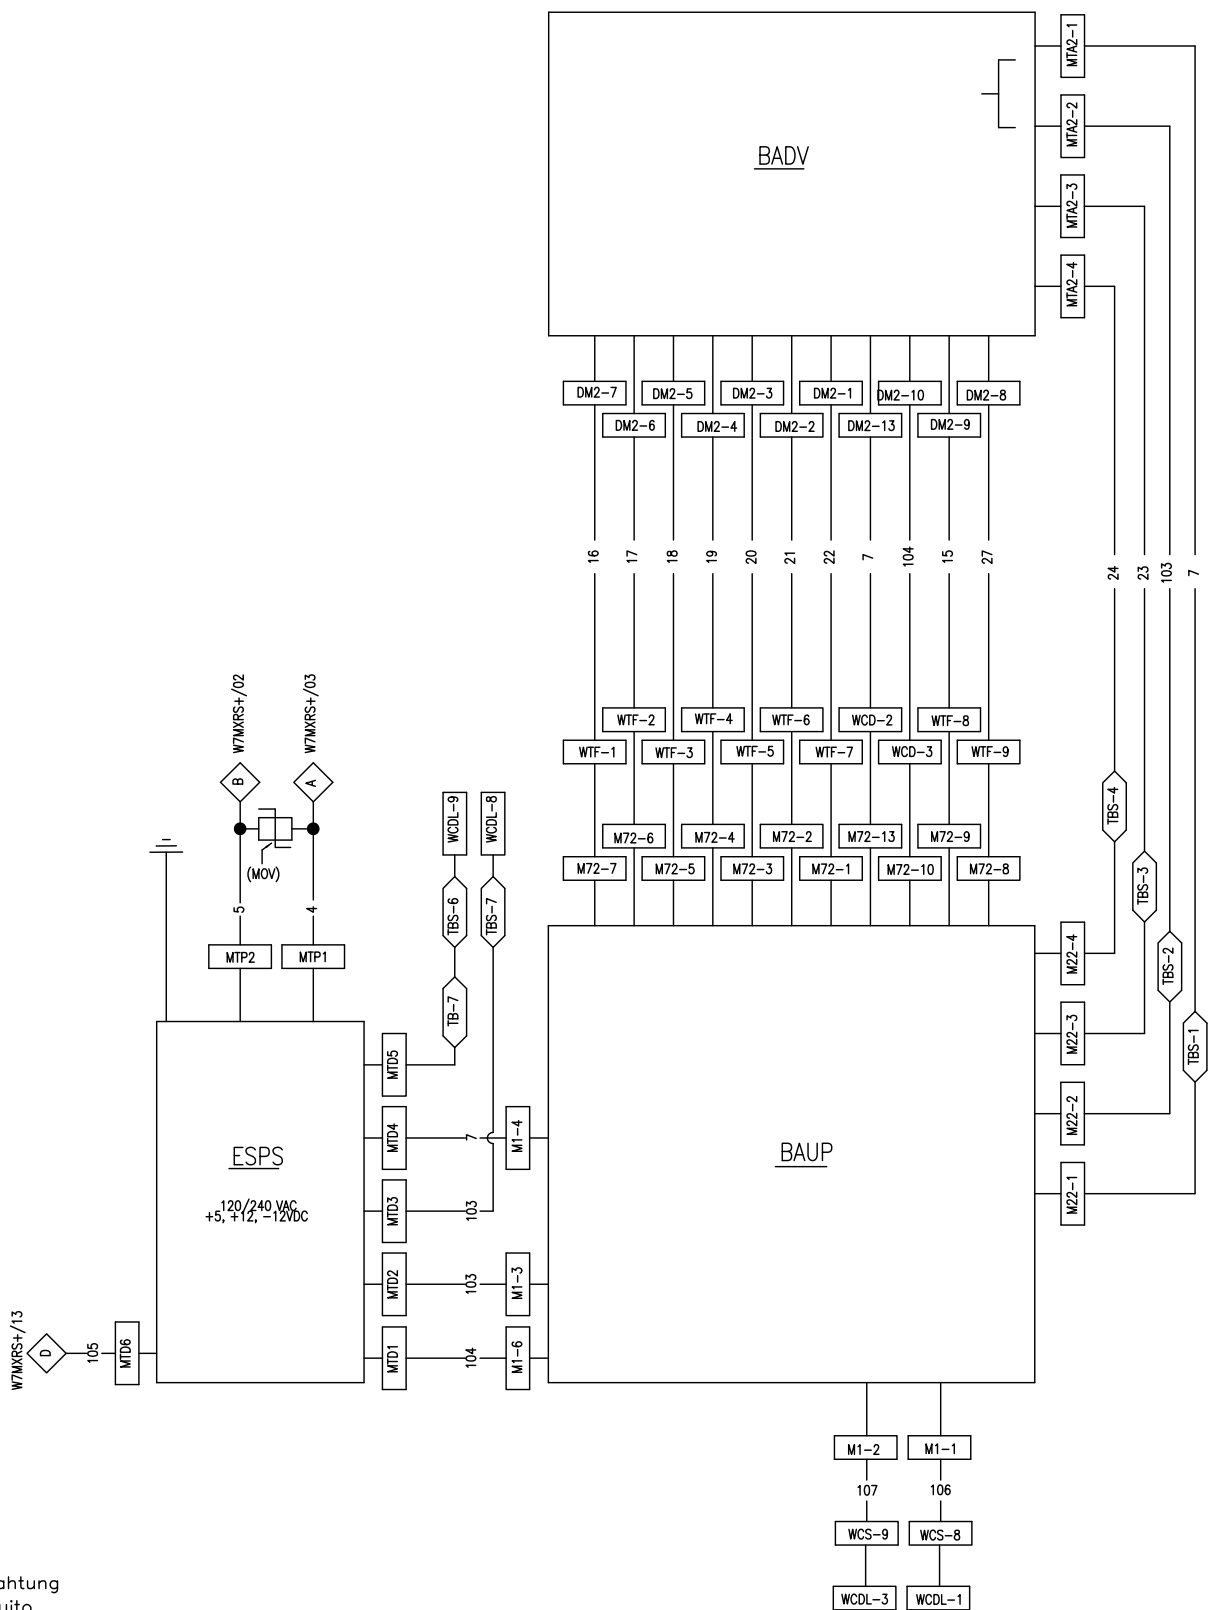

Valves
Ventile
válvulas
Vannes
valvole
kleppen

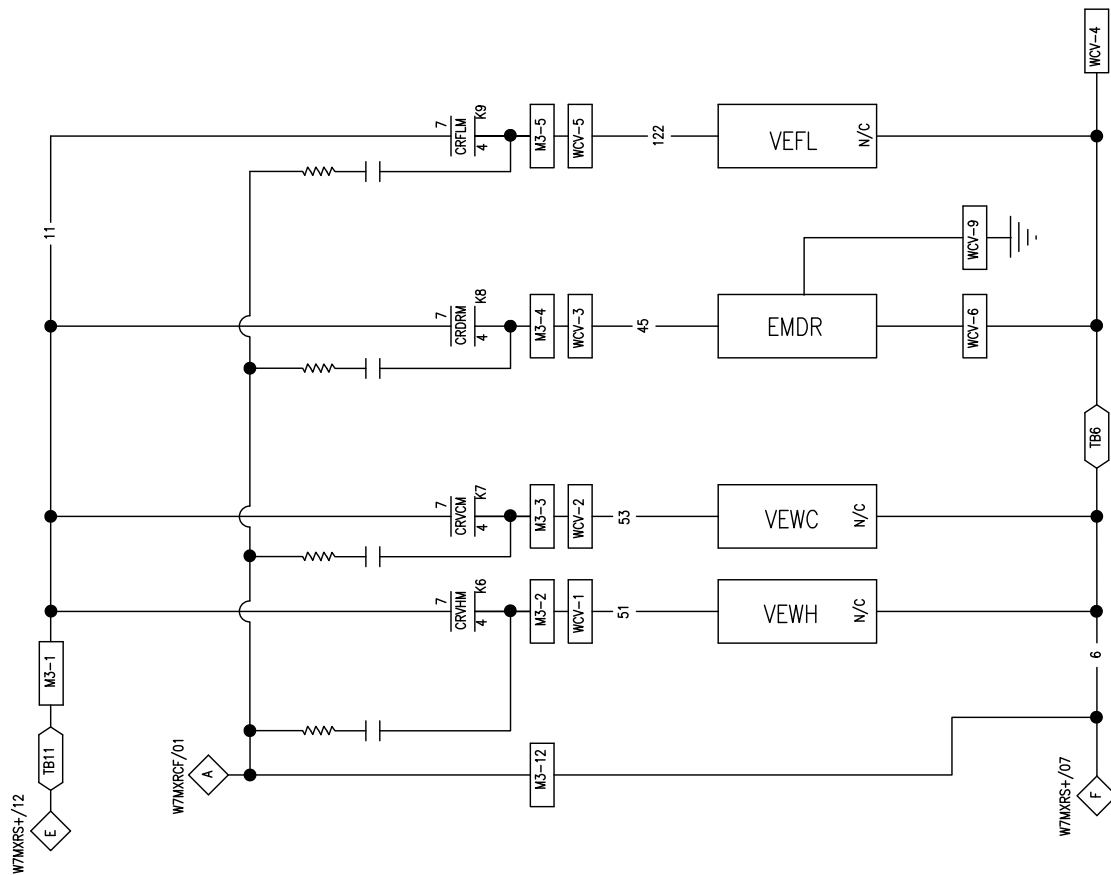

W7MXREVU

PELLERIN MILNOR CORPORATION


2006463A

microprocessor inputs
Mikroprozessor—Eingänge
entradas del microprocesador
entrées microprocesseur
microprocessore ingressi
microprocessor—ingangen
mikroişlemci giriş

W1MWRIAUI

PELLERIN MILNOR CORPORATION

2020185A

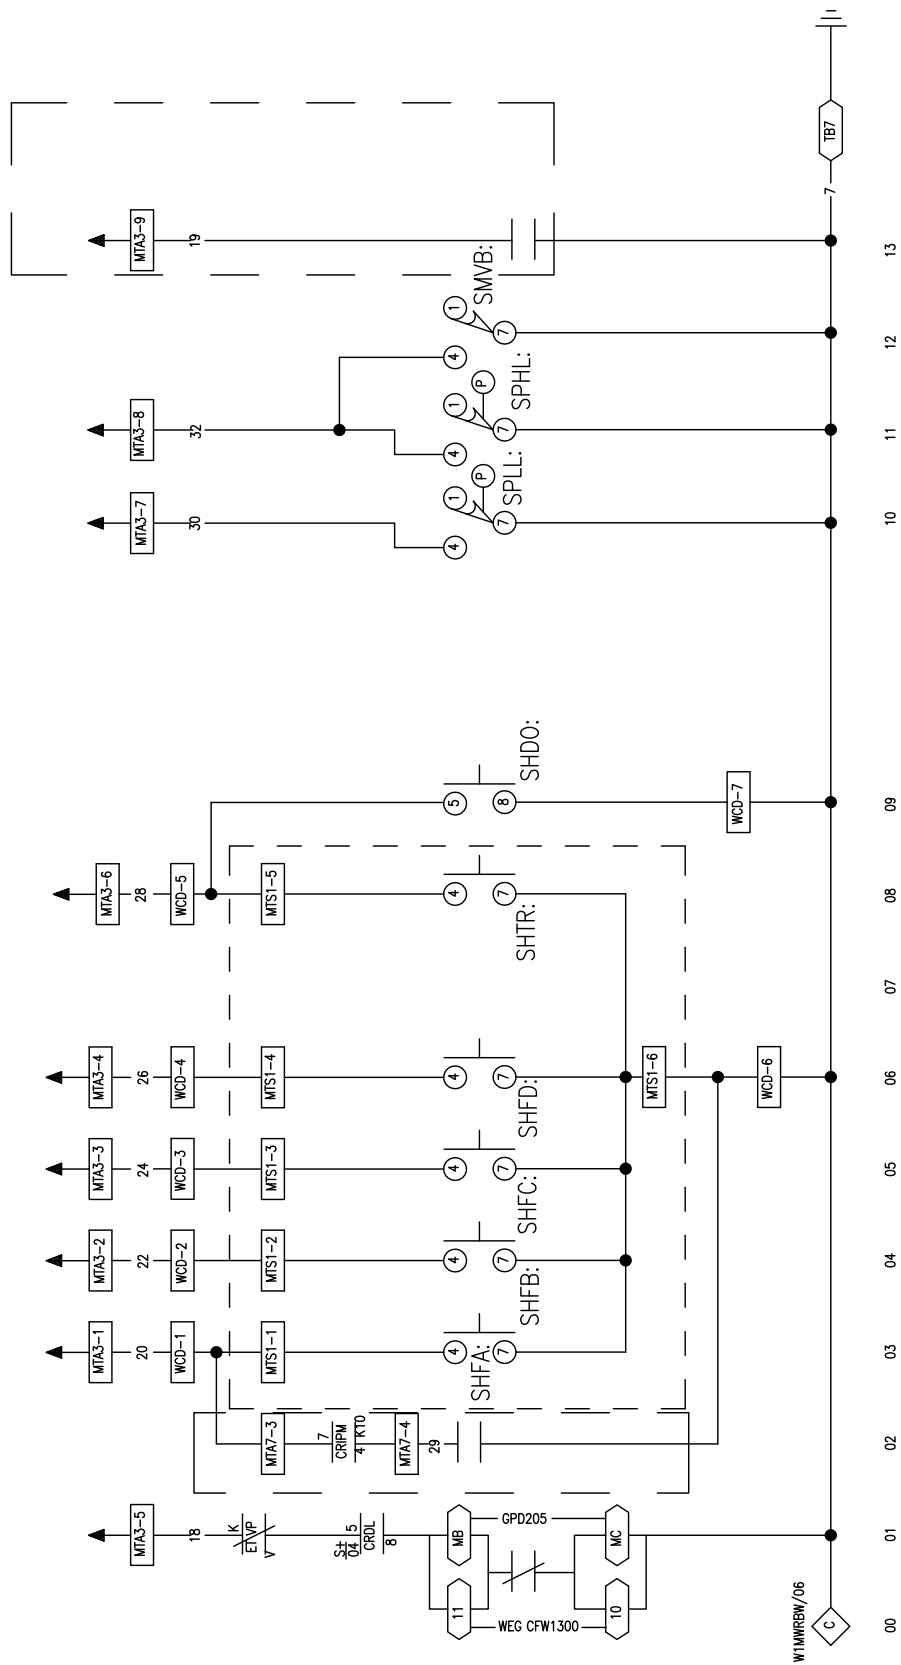

W7MXRVPAU

MW_12 = 3 ELEMENTS
MW_16/18 = 5 ELEMENTS
MW_27 = 6 ELEMENTS

	CW			CCW		
	K21	K22	K20	K18	K19	K20
1	X					
2	X				X	
3	X					X

W7MXRVPSU

2020424A

